

#### **Уважаемые покупатели!**

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

**Примечание.** Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

#### **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-Кромка: бугристость/неровность закрашенного торца не считается браком.

- Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг от друга и от выставочных образцов по оттенку ЛДСП, кромки и пленки ПВХ.

#### **Помните!**

Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

#### **Транспортирование и хранение**

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

#### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск


ул.В.Шоссее д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



## **Инструкция по эксплуатации корпусной мебели БОГУСЛАВА М5 Пенал открытый**

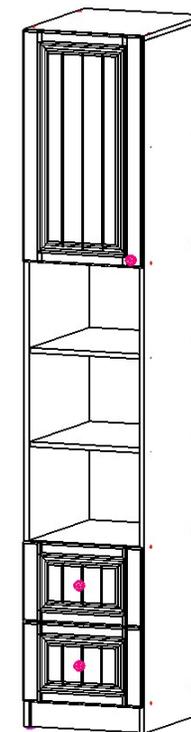


**Внимание! Пенал правый или левый определяется только открыванием дверей. Внутренний каркас собирается всегда как на схеме.**

Габаритные размеры Ш x Г x В (мм): 402x519x2200

Вес: 53 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

## Схема сборки

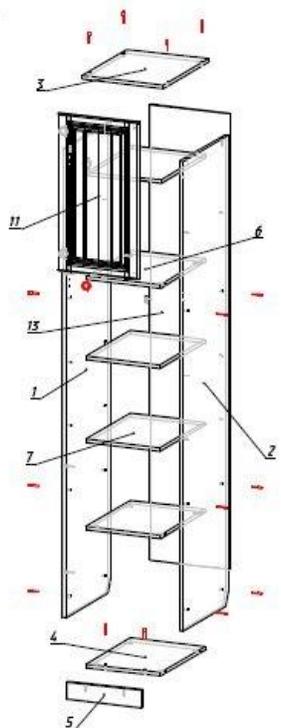

	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	2184x500x16	1
2	Боковина правая	2184x500x16	1
3	Крыша	500x402x16	1
4	Дно	500x368x16	1
5	Цоколь	368x80x16	1
6	Полка стяжная	500x368x16	2
7	Полка съемная	495x365x16	3
8	Боковина ящика левая	450x150x16	2
9	Боковина ящика правая	450x150x16	2
10	Задняя стенка ящика	311x150x16	2
11	Фасад МДФ	730x398x16	1
12	Фасад ящика МДФ	398x250x16	2
13	Задняя стенка ЛДВП	2138x398x3	1
14	Дно ящика	458x343x3	2


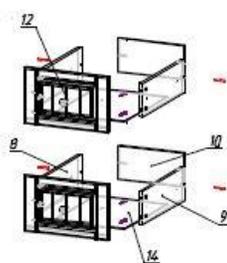


Схема установки эксцентриковой стяжки

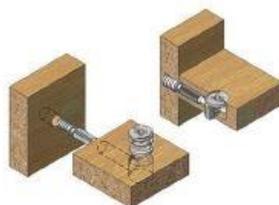

## Порядок сборки:

1. На детали №1,2 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3,5x16(Д) и часть шариковых направляющих (Н) при помощи саморезов 3,5x16 (Е).
2. К детали №4 прикрепить деталь №5 кофирматами (А).
3. Детали №1,2,3,4 стянуть между собой при помощи конфирматов (А).
4. В собранную конструкцию установить полки стяжные №6 используя конфирматы (А).
5. Проверив равенство диагоналей, Установить заднюю стенку №13 с помощью саморезов 3x16 (Д) на расстоянии 15-20 см.
6. Установить фасад №11 на петли (И) при помощи саморезов 3,5x16 (Е). Для левого открывания фасад навешивать на дет.№1, для правого - на дет.№2. Отрегулировать. Установить на фасад ручку (В) , произведя досверловку по месту (в зависимости от стороны открывания фасадов - на лево или на право).
7. Собрать и установить ящики. Установить на детали №8,9 вторую часть шариковых направляющих(Н), при помощи саморезов 3,5x16 (Е). Стянуть детали №8,9,10 на конфирматы(А). Установить фасады №12 используя эксцентриковую стяжку (Л). Установить в паз дно №14 и зафиксировать саморезами 3,5x16 (Д). Установить ручки на фасады.
8. Установить полкодержатели (К) и положить на них полки съемные №7. Установить заглушки (Г).

В комплекте пенала заложены стяжки межсекционные (М) для соединения одного модуля с другим, использовать по месту при необходимости.

Фурнитура				
А	Б	В	Г	Д,Е
З	И	К	Л	М

## Схема установки направляющей




Стопор направляющей

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7x50	22 шт.
Б	Ключ шестигранный	1 шт.
В	Ручка	3 шт.
Г	Заглушка	12 шт.
Д	Саморез -шуруп 3,5x16	70 шт.
Е	Саморез -шуруп 3,5x16	32 шт.
З	Подпятник	4 шт.
И	Петля 362А/90 наклад.	2 шт.
К	Полкодержатель	12 шт.
Л	Стяжка эксцентриковая	8 шт.
М	Стяжка межсекционная	2 шт.
Н	Направляющие 400 шариковые	2 компл.

## Схема регулировки петли

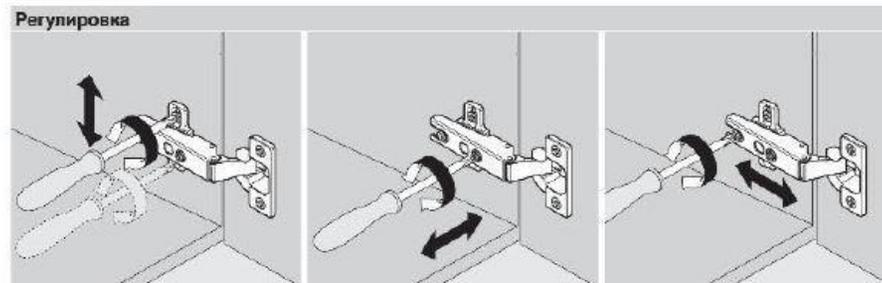

Регулировка по высоте

Регулировка по ширине

Регулировка по глубине