

#### Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

**Примечание.** Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

#### Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

**Помните!** Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

#### Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

#### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"  
Россия, Удмуртская Республика  
426039, г. Ижевск  
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1  
Тел. 941-578  
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

## Инструкция по эксплуатации корпусной мебели ВЕСЛАВ 3 Комод



Габаритные размеры (мм): 1206x504x572

Высота: 1206


Ширина: 504

Глубина: 572

Вес: 46кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

## Схема сборки

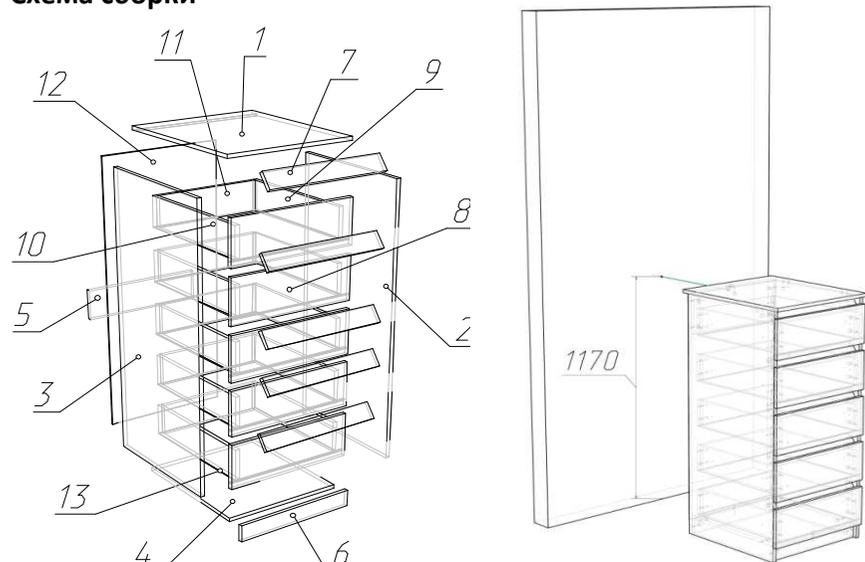

### Порядок сборки:

1. На детали №2,3 установить подпятники (Г) с помощью саморезов 3x16 (Д).
2. К деталям №2,3 прикрутить часть шариковых направляющих с помощью саморезов 3,5x16 (Л).
3. Детали №2,3 скрепить с деталями №4,5,6,7 с помощью конфирматов (А), шкантов (Ж) и эксцентриковых стяжек (В).
4. Данную конструкцию стянуть с деталью №1 с помощью эксцентриковых стяжек (В).
5. Заднюю стенку №12 установить в паз и закрепить с помощью саморезов 3x16 (Д), на расстоянии 15-20см друг от друга, при этом необходимо выровнять диагонали изделия.
6. Для предотвращения падения комода, во время открывания ящиков, необходимо закрепить его к стене, при помощи дюбель-гвоздя. **Дюбель-гвоздь приобретается покупателем самостоятельно, в зависимости от типа стен.** Прикрутить уголок (Е), используя круглое отверстие, к детали №1 с помощью винта (И). Просверлить в стене отверстие соответствующее размеру дюбеля на расстоянии 1170мм от пола (см схему сборки) Установить в него дюбель- гвоздь (шляпка самореза должна торчать на 3мм от стены). Насадить каркас уголком на шляпку гвоздя.
7. Собрать и установить ящики: Детали №9,10,11 стянуть с помощью конфирматов (А).; фасад №8 закрепить с помощью эксцентриковой стяжки (В), дно №13 вставить в паз и закрепить с помощью саморезов (Д); установить вторую часть шариковых направляющих с помощью саморезов (Л). Установить ящики в каркас.

### Фурнитура




	Состав изделия	Размер, мм	Кол-во
1	Крышка	572x504x16	1 шт.
2	Боковина правая	1187x520x16	1 шт.
3	Боковина левая	1187x520x16	1 шт.
4	Дно	520x468x16	1 шт.
5	Ребро жесткости	468x128x16	1 шт.
6	Цоколь	468x70x16	1 шт.
7	Планка	468x70x16	5 шт.
8	Фасад ящика	498x189x16	5 шт.
9	Боковина ящика правая	500x128x16	5 шт.
10	Боковина ящика левая	500x128x16	5 шт.
11	Задняя стенка ящика	411x128x16	5 шт.
12	Задняя стенка	1190x498x3	1 шт.
13	Дно ящика	506x443x3	5 шт.

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7x50	12 шт.
Б	Ключ шестигранник	1 шт.
В	Стяжка эксцентриковая	42 шт.
Г	Подпятник	4 шт.
Д	Саморез 3x16	80 шт.
Е	Уголок	1 шт.
И	Винт М6x12 потай	1 шт.
Ж	Шкант деревянный 8x30	10 шт.
Л	Саморез 3,5x16	60 шт.
О	Направляющие 450 мм	5 комп.

### Схема установки направляющей



### Схема установки Эксцентриковой стяжки

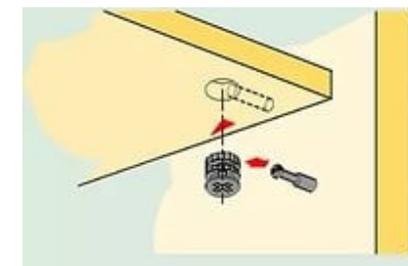

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.