

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск

ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

БЕНЕДИКТ М8 Комод



Габаритные размеры (мм): 895x800x520

Высота: 895 мм

Ширина: 800 мм

Глубина: 520 мм

Вес: 13,5 кг

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

Сборку производите на ровном полу, покрытом тканью или бумагой (картоном) во избежание повреждения фасадных частей. Шкаф собирайте лицевой стороной вниз.

Схема установки шариковых направляющих

Стопор направляющей
Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.


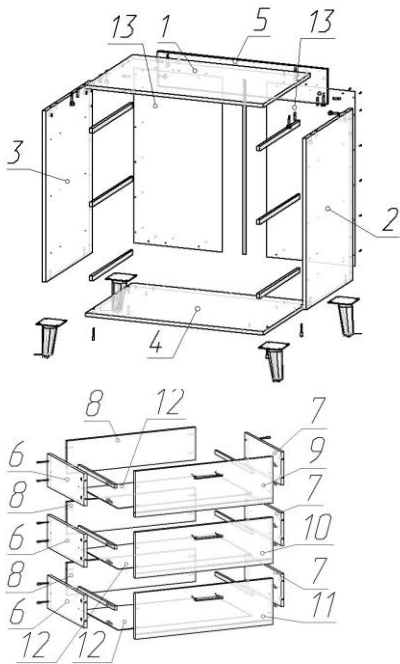


Схема установки эксцентриковой стяжки

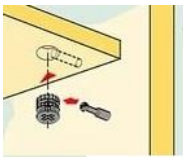

Порядок сборки:

- 1. К деталям №2,3 крепим направляющие (А) на саморезы (З).
- 2. Деталь №5 соединить с деталями №2,3 на шканты (Г) и стяжки (Д). Также деталь №1 соединить с деталями №2,3,5 на шкант (Г) и стяжку (Д).
- 3. Собрать опору, соединив металлическую площадку (М) с деревянной опорой (Б) при помощи гайки. К детали №4 крепим деревянные опоры (Б) на евроинт (Е) и далее деталь №4 соединить с деталями №2,3 на конфирматы (Ж).
- 4. Проверив равенство диагоналей секций детали №13 соединить профилем стыковочным (И) и закрепить с помощью саморезов (З).
- 5. **Собрать и установить ящик:** Детали №6,7,8 стянуть с помощью конфирматов (Ж). Фасад №9 (10,11) притянуть к деталям №6,7 при помощи эксцентриковой стяжки (Д). Деталь №12 вставить в паз детали №9 (10,11) и закрепить к деталям №6,7,8 саморезами (З). Установить вторую часть направляющих на деталях №6,7 с помощью саморезов (З). Верхний ящик –фасад ЛДСП, средний –фасад МДФ Аконит, нижний – фасад Лотос (белый).
- 6. Установить ручки (В) при помощи винтов которые в упаковке с ручкой.
- 7. Установить заглушки (К).

Фурнитура						
А	Б, М	В	Г	Д	Е	Ж
З	И	К	Л			

	Перечень фурнитуры	Кол-во
	Направляющие 350 мм	3 компл.
А	Опора Н120 мм деревянная	4 шт.
Б	Ручка м.ц. 128 мм	3 шт.
В	Шкант мебельный 8*30мм дерево	4 шт.
Г	Стяжка эксцентриковая	22 шт.
Д	Евроинт 6,3*13	16 шт.
Е	Конфирмат 7*50	16 шт.
Ж	Саморез 3,5х16	96 шт.
З	Профиль стыковочн. 733 мм	1 шт.
И	Заглушка самокл. D18	16 шт.
К	Ключ шестигранный	1 шт.
Л	Площадка для опоры	4 шт.
М		

	Состав изделия	Размеры, мм	Кол-во
1	Крыша	800х520	1
2	Боковина правая	733х515	1
3	Боковина левая	733х515	1
4	Дно	800х515	1
5	Ребро жесткости	766х150	1
6	Боковина ящика левая	450х170	3
7	Боковина ящика правая	450х170	3
8	Задняя панель ящика	709х170	3
9	Фасад ящика	760х239	1
10	Фасад ящика	760х239	1
11	Фасад ящика	760х239	1
12	Дно ящика	739х455	3
13	Задняя стенка	748х398	2

* Рекомендуем закрепить комод к стене через ребро жесткости деталь №5, в нем даны для этого отверстия.

