



ООО "ПАНОРАМА"
Россия, Удмуртская Республика
426039, г. Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

Инструкция по сборке Диван мини Яцек




Габаритные размеры (мм): 1360x800x790
Высота: 790 мм
Ширина: 1360 мм
Глубина: 800 мм

Вес: 46,9 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.
Цвета тканей могут отличаться от приведенных на картинке.

Схема сборки дивана Яцек

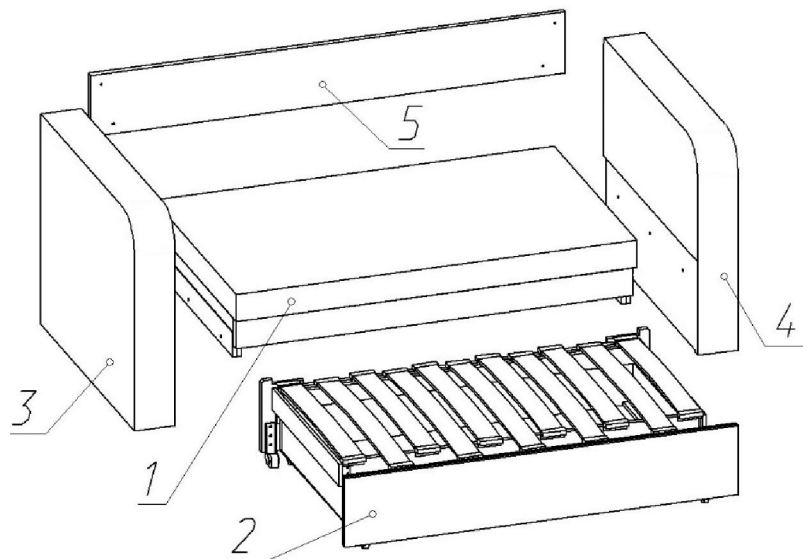

Порядок сборки:

1. Закрепить сиденье (1) к подлокотникам (3 и 4) с помощью винтов М6*35 шлиц (А).
2. Закрепить фальш спинку (5) к подлокотникам (3 и 4) с помощью винтов М6*45 шлиц (Б).
3. Закатить ящик (2) под сиденье (1), предварительно приподняв его за переднюю часть.

Схема соединения сиденья и подлокотников



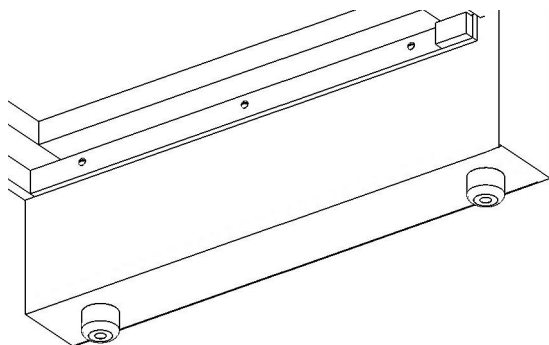


Схема соединения фальш спинки

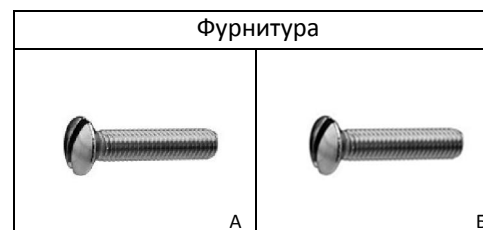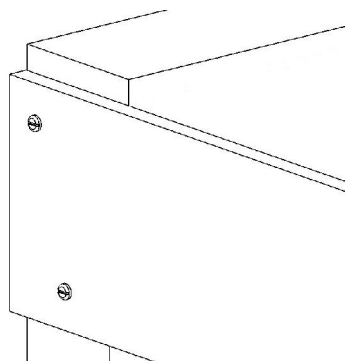

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Винт М6*35 шлиц	6 шт.
Б	Винт М6*45 шлиц	4 шт.

№ сборки	Состав изделия	Кол-во
1	Сиденье	1
2	Ящик	1
3	Подлокотник левый	1
4	Подлокотник правый	1
5	Фальш спинка	1
	Подушка спинки	1
	Подушка	2