

#### **Уважаемые покупатели!**

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

**Примечание.** Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

#### **Рекомендации по сборке**

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

#### **Правила пользования и эксплуатации изделия**

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

-Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.

-Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.

-Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.

- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.

- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.

-Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.

-При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.

- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.

-Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

-Кромка: бугристость/неровность закрашенного торца не считается браком.

- Мебель, произведенная в разные даты, может отличаться друг от друга и от выставочных образцов по оттенку ЛДСП, кромки и пленки ПВХ.

#### **Помните!**

Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

#### **Транспортирование и хранение**

-Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.

- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

#### **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылаетесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"

Россия, Удмуртская Республика

426039, г. Ижевск


ул.В.Шоссее д.302 оф.202/1

Тел. 941-578

E-mail: info@comfortsmebel.ru



## **Инструкция по эксплуатации корпусной мебели БОГУСЛАВА М7 Комод**

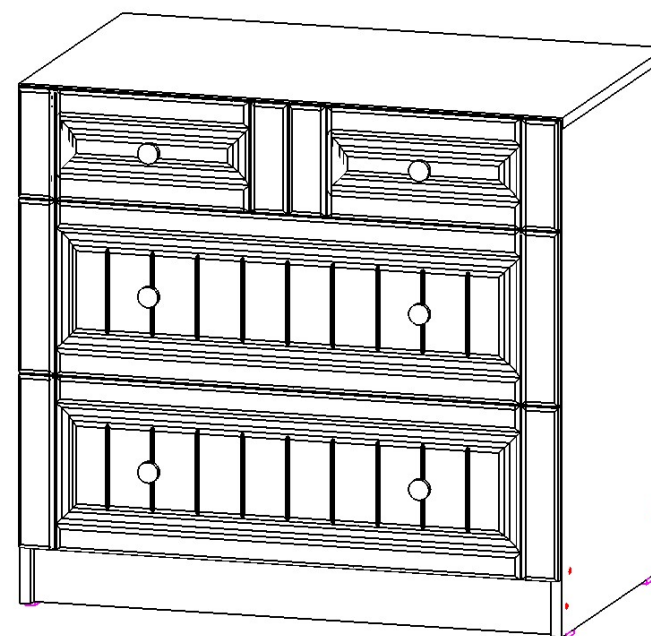


Габаритные размеры ШxГxВ (мм): 802x519x750

Вес: 42 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

## Схема сборки

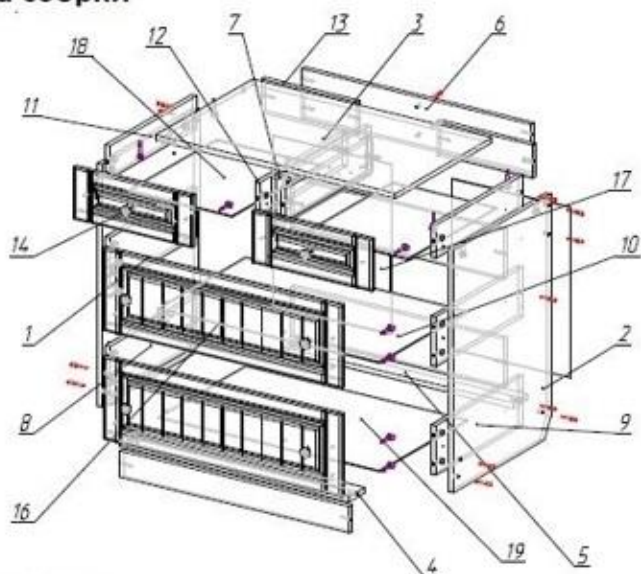

### Порядок сборки:

1. На детали №1,2,5 установить подпятники (З) с помощью саморезов 3,5х16(Д). На детали №1,2,7 установить часть шариковых направляющих (М) при помощи саморезов 3,5х16 (Д).
2. Детали №1,2 стянуть с деталями №4,5,6 при помощи конфирматов (А). Установить деталь №3 используя эксцентриковую стяжку (Л).
3. К собранной конструкции закрепить деталь № 7 (стянуть с крышей и ребром жесткости комода) при помощи эксцентриковой стяжки (Л) и конфирматов (А).
4. Проверив равенство диагоналей, установить задние стенки №17 с помощью саморезов 3,5х16 (Д) через расстояние 15-20 см и планки стыковочной (П).
5. Собрать и установить ящики: На детали №8,9 установить вторую часть шариковых направляющих (М) при помощи саморезов 3,5х16 (Д). На детали №11,12 часть направляющих установить после сборки ящика. Стянуть детали № 8,9,10 и №11,12,13 на конфирматы(А). Притянуть к собранным коробам фасады №16 и №14 с помощью эксцентриковой стяжки (Л), при установке малых фасадов обратить внимание на схему установки фасадов. Установить в пазы фасадов донышки ящиков №18 и №19, прикрутить по периметру короба саморезами 3,5х16 (Д). Установить ручки (В) на фасады.
6. Установить заглушки (Г).

Схема установки направляющей



Стопор направляющей

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.

## Фурнитура




	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Боковина левая	734x500x16	1
2	Боковина правая	734x500x16	1
3	Крыша	802x500x16	1
4	Дно	768x80x16	1
5	Цоколь	768x80x16	2
6	Ребро жесткости	768x150x16	1
7	Перегородка	484x150x16	1
8	Боковина ящика левая	450x150x16	2
9	Боковина ящика правая	450x150x16	2
10	Задняя стенка ящика	711x150x16	2
11	Боковина ящика левая 1	450x100x16	2
12	Боковина ящика правая 1	450x100x16	2
13	Задняя стенка ящика 1	319x100x16	2
14	Фасад ящика малый	397x158x16	2
16	Фасад ящика большой	797x250x16	2
17	Задняя стенка	535x398x3	2
18	Дно ящика 1	457x349x3	2
19	Дно ящика	741x455x3	2
	Комплект фурнитуры		1

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7х50	20 шт.
Б	Ключ шестигранный	1 шт.
В	Ручка	6 шт.
Г	Заглушка	10 шт.
Д	Саморез-шуруп 3,5х16	108 шт.
З	Подпятник	6 шт.
Л	Стяжка эксцентриковая	17 шт.
М	Направляющие 400	4 комп.
П	Планка стык. L=485 мм	1 шт.

Схема установки Эксцентриковой стяжки



Схема установки фасадов

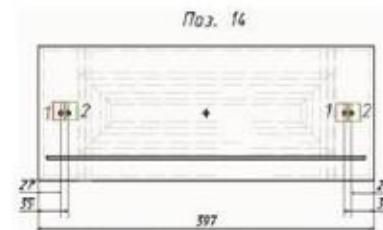

2 - Отверстия для правого фасада  
1 - Отверстия для левого фасада