



ООО "ПАНОРАМА"
Россия, Удмуртская Республика
426039, г. Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru



ТР ТС 025/2012

***Диван мини
Марек
Схема сборки***




Габаритные размеры (мм): 1430хх890х770
Ширина: 1430
Глубина: 890
Высота: 770

Вес: 66,5 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.
Цвета тканей могут отличаться от приведенных на картинке.

Схема сборки

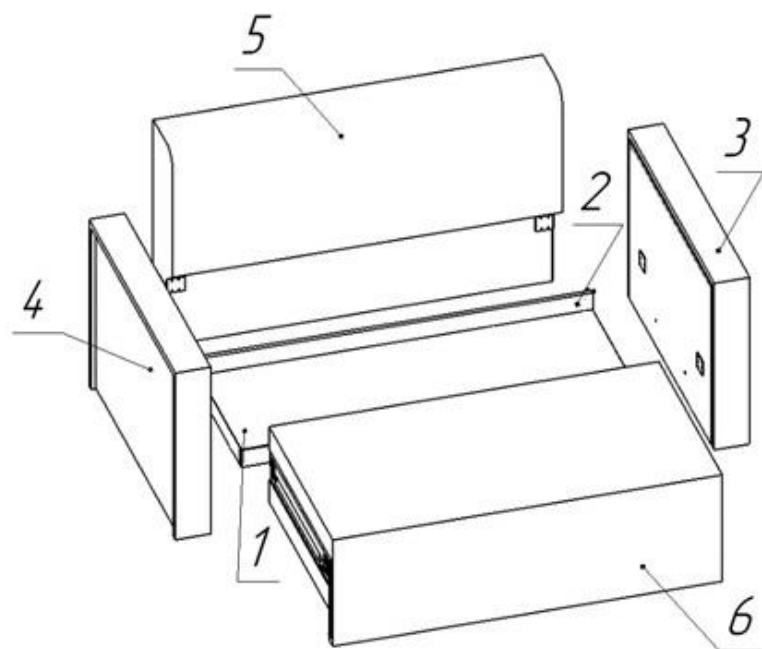

Порядок сборки:


1. Установить ящик (1) на подлокотники с помощью винтов М6х35 шлиц (В).
2. На фанеру 1222х120 (2) закрепить уголки 2,16 цинк (А) через футорки с помощью винтов М6х12 (Б).
3. Закрепить фанеру 1222х120 (2) на подлокотники (3 и 4) через уголки с помощью винтов М6х12 (Б).
4. Установить спинку (5) на подлокотники через механизм поворота.
5. Установить сиденье с выкатной частью (6) на подлокотники через механизм поворота.

№ сборки	Состав изделия	Кол-во
1	Ящик	1
2	Фанера 1222х120	1
3	Подлокотник правый	1
4	Подлокотник левый	1
5	Спинка	1
6	Сиденье+Выкат.часть	1

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Уголок 2,16 цинк	4 шт.
Б	Винт М6х12 потай крест	8 шт.
В	Винт М6х35 шлиц	4 шт.

Фурнитура		
		
А	Б	В

Крепление фанеры к подлокотникам

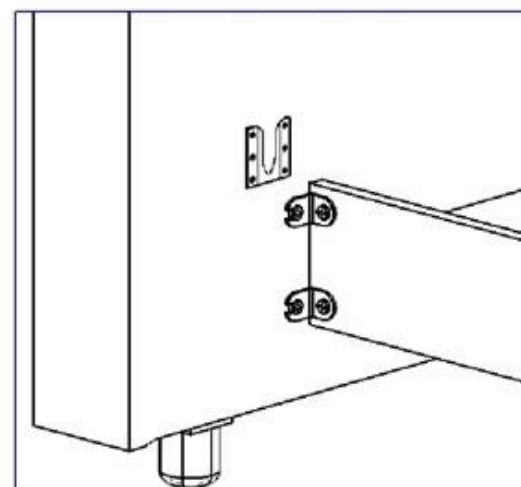

Внимание! Не садиться на подлокотники после их установки!