

-Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели и заменять фурнитуру, не ухудшая качество изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.
- Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.
- Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжижающие средства и т.п.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.
- Кромка: бугристость/неровность закромленного торца не считается браком.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- Мебель должна хранится в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.


При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите
гарантийный талон и упаковочный ярлык.



ООО "ПАНОРАМА"
Россия, Удмуртская Республика
426039, г. Ижевск
ул.В.Шоссе д.302 оф.202/1
Тел. 941-578
E-mail: info@comfortsmebel.ru

EAC
TP TC 025/2012

Инструкция по эксплуатации корпусной мебели АГАТА М10 Кровать 1200 Кровать можно дополнить выкатным ящиком М18

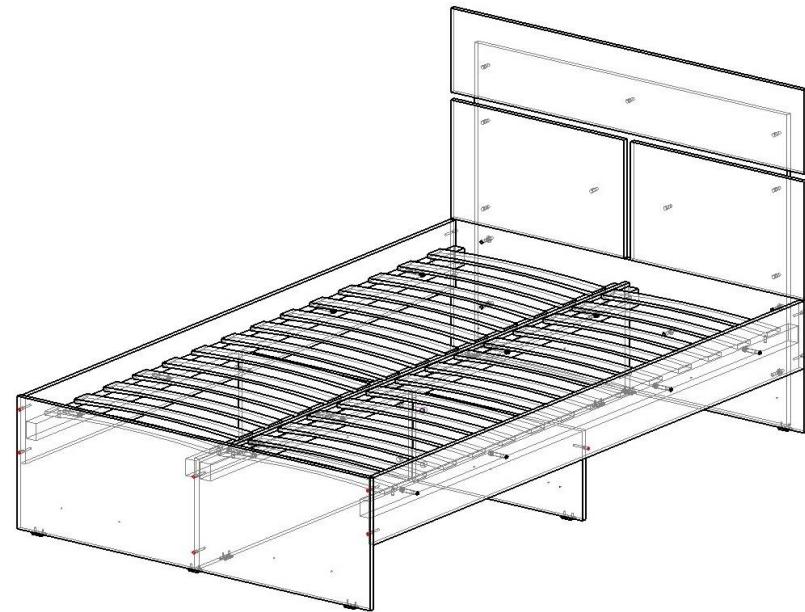

Размер спального места (мм): 2000x1200

Габаритные размеры (мм): 1244x2058x1013

Ширина: 1244

Глубина: 2058

Высота: 1013

Вес: 64,2 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

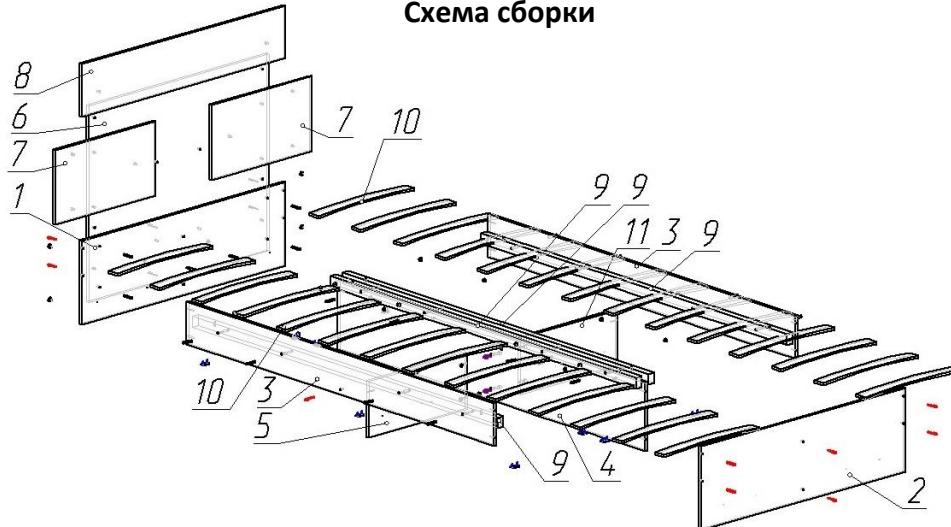


Рис.1

деталь №6


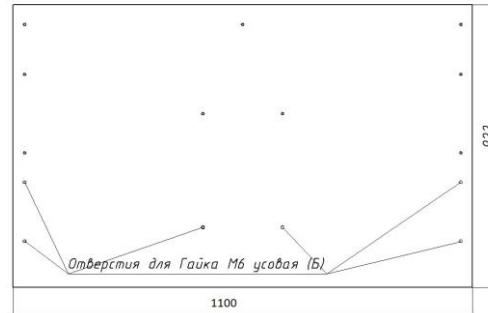


Рис.2



Фурнитура

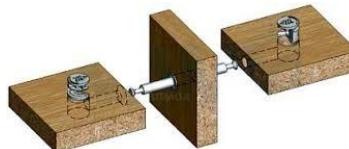

Порядок сборки:

- На детали №1,2, 4, 5, 11 установить подпятники (И) с помощью саморезов 3,5x16 (К).
- Забить в деталь №6 гайку М6 усową (Б) (рис.1).
- Деталь №1 стянуть с деталью №6 с помощью гайки М6 усowa (Б) и винта М6x30 (А).
- Деталь №4 прикрепить детали №1,2 с помощью конфирматов 7x50 (З), так чтобы глухие отверстия на деталях №1,2 были внутри.
- К детали №4 прикрепить к деталям №5 ,11 с помощью стяжки двойной (Ж) (рис.2).
- Детали №3 (2 шт.) прикрепить к деталям №1,2,5, 11 с помощью конфирматов 7x50 (З).
- К деталям №3 (2 шт.) прикрепить детали №9 2шт. с помощью болта M8x60 (В), шайбы M8 (Л) и гайки M8 (Г), так чтобы отверстия под шкант в деталях №9 были сверху.
- К детали №4 прикрепить детали №9 (2 шт.) с помощью болта M8x100 (П), шайб M8 (Л) и гайки M8 (Г), так чтобы отверстия под шкант в деталях №9 были сверху.
- В детали №9 4 шт. забить шкант мебельный 8x30 (Д). Положить на детали №9 4 шт. латы на ленте №10 2 шт. ИЗГИБОМ ВВЕРХ, предварительно зацепив их за установленные шканты.
- Сборка изголовья:** Детали №7 (2 шт.) соединить с деталью №6 с помощью винта M6x25 (Е). Деталь №8 соединить с деталью №6 с помощью винта M6x25 (Е).
- Установить заглушки.

*Кровать АГАТА М 10 может быть укомплектована двумя или четырьмя выкатными ящиками АГАТА М 18.

ВНИМАНИЕ:

- Допустимая распределенная нагрузка на кровать не более 120 кг.
- Не допускается использовать спальное место для прыжков и прочих физических упражнений.

- Во время перемещения кровати, ее необходимо поднимать от пола (тащить волоком запрещено)

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Винт M6x30	6 шт.
Б	Гайка M6 усовая	6 шт.
В	Болт M8x60 полуокруглая с усом	8 шт.
Г	Гайка M8 шестигранная цинк	12 шт.
Д	Шкант мебельный 8x30	8 шт.
Е	Винт M6x25	9 шт.
З	Конфирмат 7x50	14 шт.
Ж	Стяжка эксцентриковая двойная	2 шт.
И	Подпятник пластиковый	10 шт.
К	Саморез 3,5x16	20 шт.
Л	Шайба M8	16 шт.
М	Ключ шестигранник	1 шт.
Н	Заглушка самокл. D13	8 шт.
П	Болт M8x100 полная резьба	4 шт.

№	Состав изделия	Размер	Кол-во
1	Изголовье	392x1244x16	1
2	Изноожье	392x1244x16	1
3	Царга	200x2010x16	2
4	Ребро жесткости	325x2010x16	1
	Ребро жесткости	265x597x16	
5	малое		1
6	Щит стяжной	922x1100x16	1
7	Накладка малая	350x610x16	2
8	Накладка	248x1244x16	1
9	Опора лат	2000x50x35	4
		590 мм	2
10	Латы на ленте		компл.
11	Ребро жесткости	265x597x16	1
	малое		